GOCLEVER
INFINITE INVENTION

# TABLET TAB M813G

## MANUAL DE USUARIO

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB

**WWW.GOCLEVER.COM**

# Introducción

Gracias por haber confiado en nosotros y adquirir uno de nuestros productos.

Debido a constantes actualizaciones para mejorar nuestros productos puede haber algunas diferencias entre este manual y su dispositivo.

Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad e información para el uso correcto del dispositivo. Por favor, siga las instrucciones de este manual.

# Precaución

1. Mantenimiento LCD:

No coloque objetos pesados sobre el aparato.

Por favor, asegúrese de que usted no ha puesto demasiadas cosas además del dispositivo en la maleta o mochila.

No agarrar, torcer ni golpear la superficie de la pantalla LCD.

No exponga la pantalla a una temperatura superior a 40 grados o a una humedad del 90%.

No exponga el LCD a la luz del sol.

Por favor, no utilice productos de limpieza corrosivos para limpiar el LCD para evitar cualquier daño.

2. Por favor, no bloquee la ventilación para evitar que el dispositivo se sobrecaliente.
3. Por favor, no retire la tarjeta de memoria mientras el sistema está leyendo datos de ella.
4. Por favor no abra la carcarsa de la tablet mientras está trabajando o los datos pueden resultar dañados incluso borrarse. Es recomendable copiar archivos importantes cada cierto tiempo, antes de que decida formatear la tablet.
5. Utilice el adaptador de alimentación de acuerdo a las reglas de uso.
6. Utilice sólo el adaptador original suministrado por el proveedor.
7. Asegúrese de que el dispositivo se encuentra lejos de las duras condiciones ambientales (alta temperatura, baja temperatura, alta humedad).
10. Sólo las personas autorizadas de nuestra agencia puede montar o desmontar el dispositivo, por favor, evitar retirar el sello de garantía.
11. Anote todas las contraseñas usadas para asegurar su dispositivo. Si olvida su contraseña, todos los datos se pueden perder.

# Producto

## Contenido

| | |
|---|---|
| Tablet | 1 pc |
| Cargador | 1 pc |
| Cable USB | 1 pc |
| Manual de usuario | 1 pc |
| Garantía | 1 pc |

## Botones

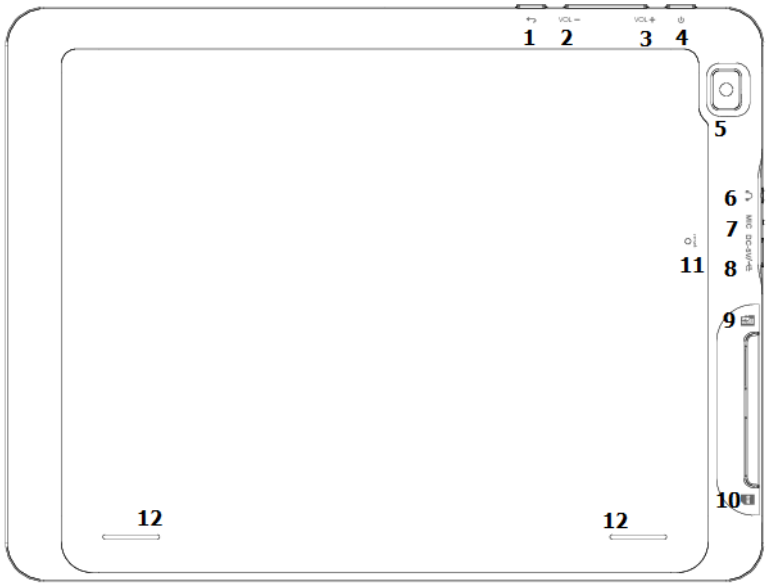


| Posición | Definición | Función |
|---|---|---|
| 1 | Atrás | Pulsar para volver a la pantalla anterior |
| 2 | Volume - | Bajar volumen |
| 3 | Volume + | Subir volumen |
| 4 | Encendido | Pulse durante 3 segundos para encender |
| 5 | Cámara | Cámara trasera de 2Mpx |
| 6 | Salida de audio | Conector auriculares |
| 7 | Mic | Microfono |
| 8 | microUSB | Para cargar y transferir datos |
| 9 | microSD | Ranura microSD hasta 32GB |
| 10 | SIM | Lector tarjeta SIM |
| 11 | Reset | Botón Reset |
| 12 | Altavoces | 2 Altavoces 1W |

# Guía Rápida

## Encender/Apagar

Encender y desbloquear: presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender, presione sobre y deslice hacia para desbloquear el dispositivo.

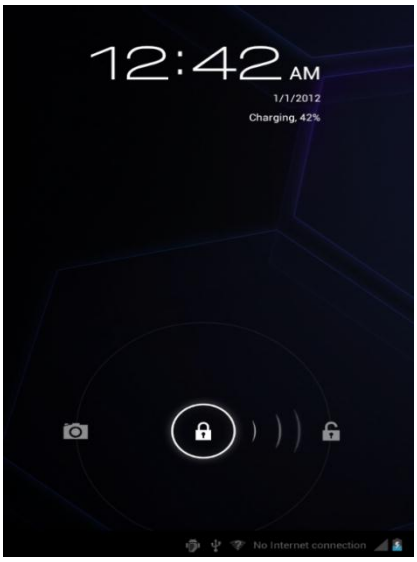


Modo reposo y desbloquaer: seleccione "Pantalla" en ajustes, seleccione Apagar pantalla, y seleccione 15 segundos, esto permitira que la pantalla se apague después de inactividad.
Apagar: pulse el botón de encendido durante 3 segundos, pulse aceptar para apagar el dispositivo.
Aviso: por favor resetee el dispositivo o pulse el boton de encendido durante 6 segundos para apagar cuando no responda.

## Batería

1. Por favor cargar entre 4 y 8 horas antes de usar por primera vez.
2. Conecte el cargador al dispositivo y pasará a estado de cargando hasta que la batería se llene.
3. Cargue durante al menos un minuto para encender el dispositivo cuando no tenga batería.

## Iconos

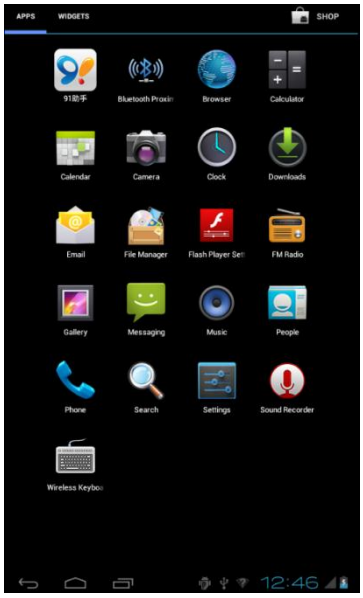


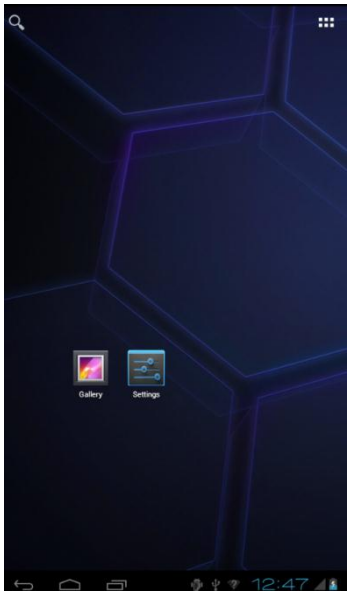


| Icono | Función | Icono | Función |
|---|---|---|---|
| | Volver al Menú | | Depuración USB |
| | Información | | USB Conectado |
| | Volver | | Wi-Fi Conectado |
| | Menú | | Bluetooth Conectado |
| | Aplicaciones recientes | | Batería |
| | Hora | | Intensidad de señal |

# Funcionamiento

## Reproductor de audio

Pulse este botón para entrar al reproductor de música.

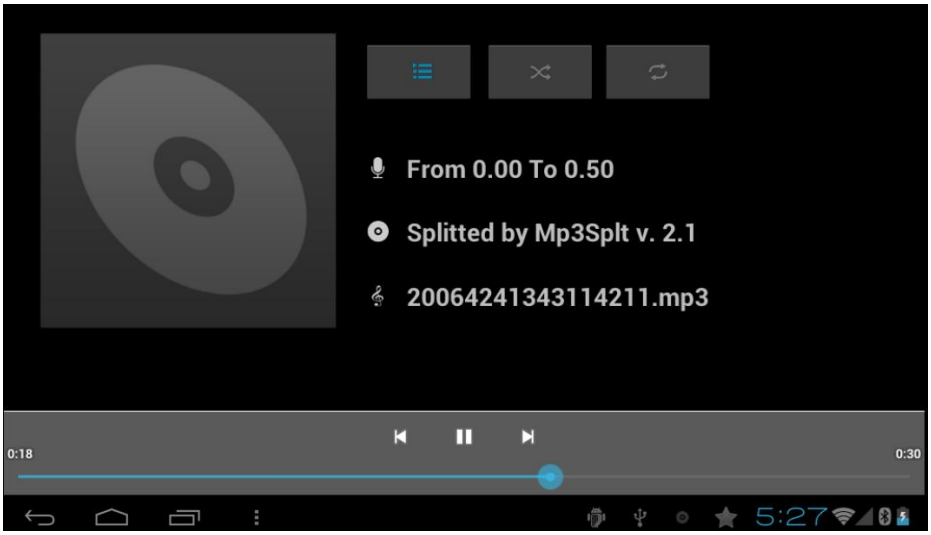


- Pulse para acceder a lista de canciones.
- Mantenga para pasar más rápido.

| Icono | Funcion | Icono | Funciones |
|---|---|---|---|
| | Artista | | Música personal |
| | Nombre de canción | | Lista de reproducción |
| | Canción actual | | Reproducir aleatoriamente |
| | Repetir toda la música | | Repetir una sola canción |
| | Anterior | | Siguiente |
| | Play | | Pausa |

## Foto y reproductor de video

Pulse este botón para acceder a la galería.

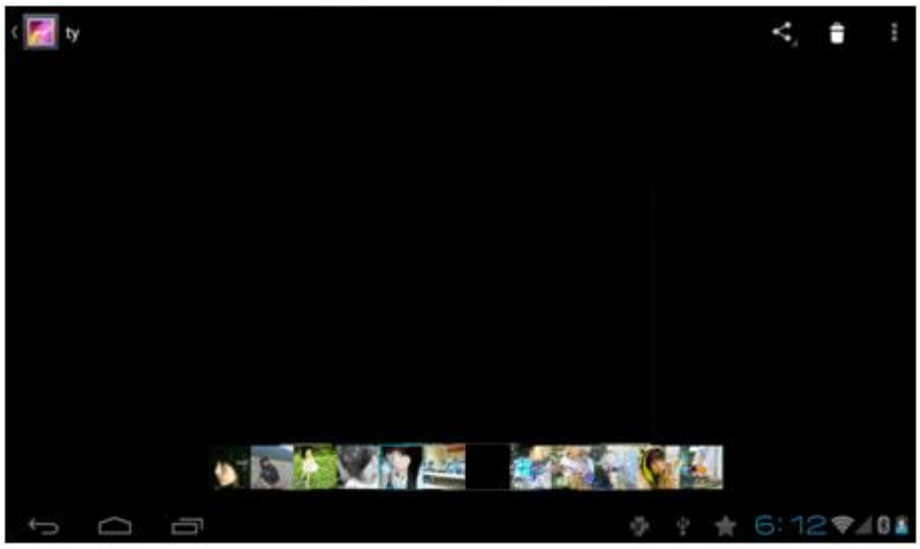

Pulse para volver al menú anterior.

- Mantenga para seleccionar capitulo, pulse para salir. Pulse para parar.
- Formato de video soportado: AVI, MPEG4, FLV, AVI, MKV, 3GP, TS etc.
- Formato de imagen soportado: JPG, PNG, BMP etc.

## Grabador de voz

Pulse este botón para entrar al menú de grabación.

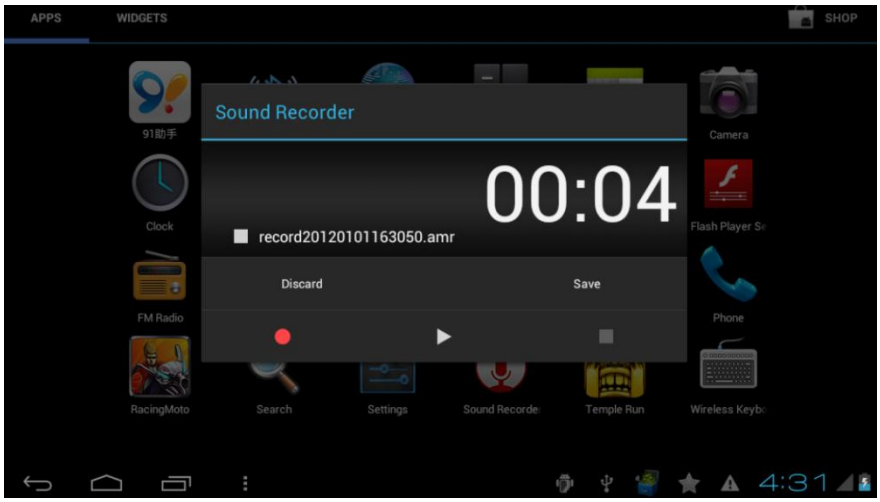


Pulse para comenzar a grabar. Pulse para detener la grabación.

Pulse para reproducir la grabación.

Reproducir: pulse para abrir un archivo de grabación.

## Administrador de archivos

Pulse este icono para acceder al administrador de archivos.

Pulse para crear una nueva carpeta.

Pulse para ordenar archivos.

Pulse para editar archivos.

### Navegador de internet

Pulse este icono para acceder al navegador de internet.

### Llamada

Pulse este icono para acceder al dial de llamada.

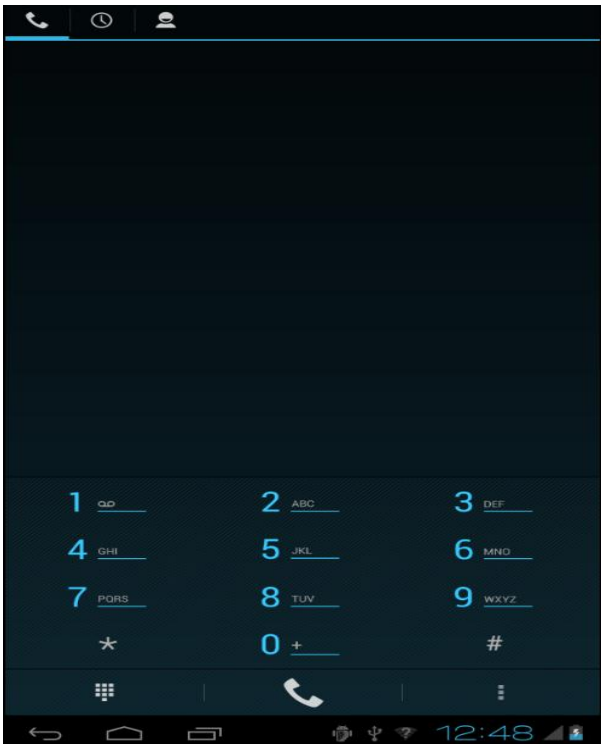


Inserte una tarjeta SIM para realizar llamadas.

Pulse para abrir el teclado.

Pulse para hacer una llamada.

Pulse para ver las opciones.

Pulse para ver el historial de llamadas.

Pulse para abrir la agenda.

Nota: la función 3G solo estará disponible cuando la SIM este insertada.

### Contactos

Pulse este icono para ver la lista de contactos.

### Mensajes

Pulse este botón para ver la pantalla de mensajes.

Pulse to create a new message.

Pulse para buscar mensajes.

Pulse para abrir el menú de opciones.

## Tarjeta de memoria

Por favor introduzca una tarjeta de memoria en el dispositivo (MicroSD) y este la leera automaticamente. No soporta tarjetas superior a 32GB.

## Cámara.

Pulse este icono para acceder a la pantalla de cámara.

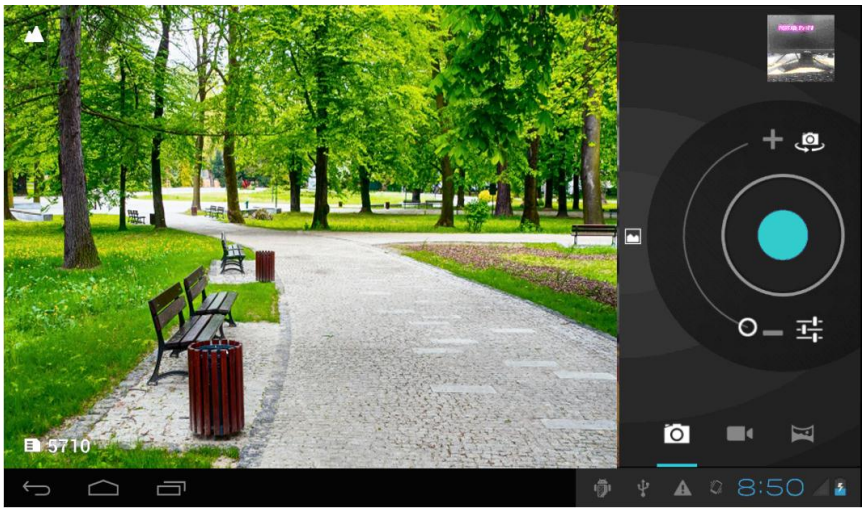


Pulse to switch camera.

Pulse para abrir las opciones.

Pulse para tomar una foto.

Pulse para seleccionar el modo de fotografía.

Pulse para seleccionar el modo de video.

Pulse y deslice para modificar el zoom.

# Ajustes de sistema

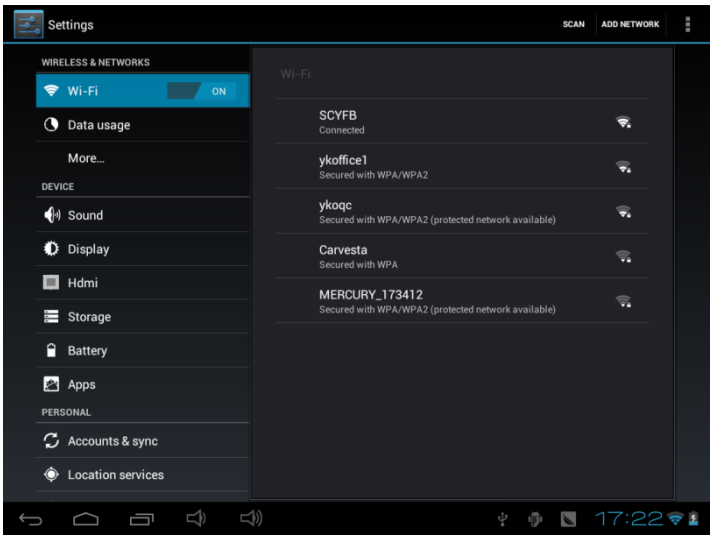


## Wi-Fi

Pulse este icono para acceder al menú de ajustes del sistema. Seleccione la primera opción para acceder a las opciones de Wi-Fi.

Busque redes Wi-Fi y conectese a ellas. Algunas redes están protegidas por contraseña.

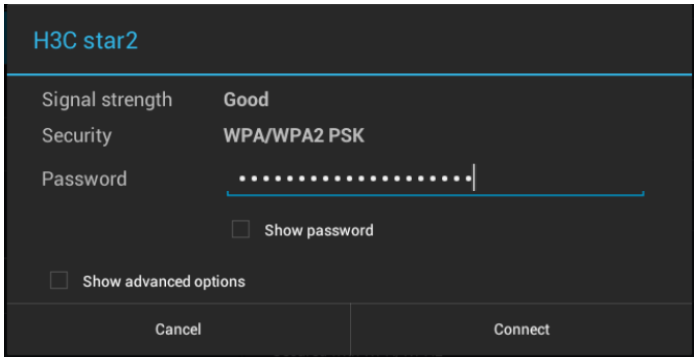

Este icono aparecerá en la barra de estado después de haberse conectado a una red. Descativar la conexión Wi-Fi ahorrará batería.

## Otros ajustes:

### Uso de datos

Establece el limite de datos.

### Archivos de audio

Configura el volumen y los sonidos del sistema.

### Pantalla

Ajustar brillo, fondo de pantalla, protector de pantalla, etc.

### Almacenamiento

Muestra todo el espacio para aplicaciones en la memoria interna y la tarjeta MicroSD.

### Batería

Muestra el estado de la batería.

### Aplicaciones

Muestra todas las aplicaciones instaladas.

### Cuentas y sincronización

Sincroniza todas las cuentas agregadas.

### Localización de servicios

Determina su localización por Intel.

### Seguridad

Set the screen security/Encryption/Passwords etc.

### Idioma y entrada

Ajuste el idioma del dispositivo y el idioma de entrada.

### Copia de seguridad

Recupera los datos de fábrica.

### Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora del dispositivo.

### Accesibilidad

Ajuste de fuente, de auto-rotación, etc.

### Opciones de Desarrollo

Mostrar puntero, actualización de pantalla, uso de la CPU, etc.

### Acerca de la tablet

Muestra el modelo, la versión.

### Conección USB

Puede conectar el dispositivo al ordenador, uselo como disco extraible y guarde archivos en el dispositivo.

# Opciones de escritorio

## Agregar y borrar iconos

En la pantalla principal, pulse sobre este icono para acceder al menú de aplicaciones.

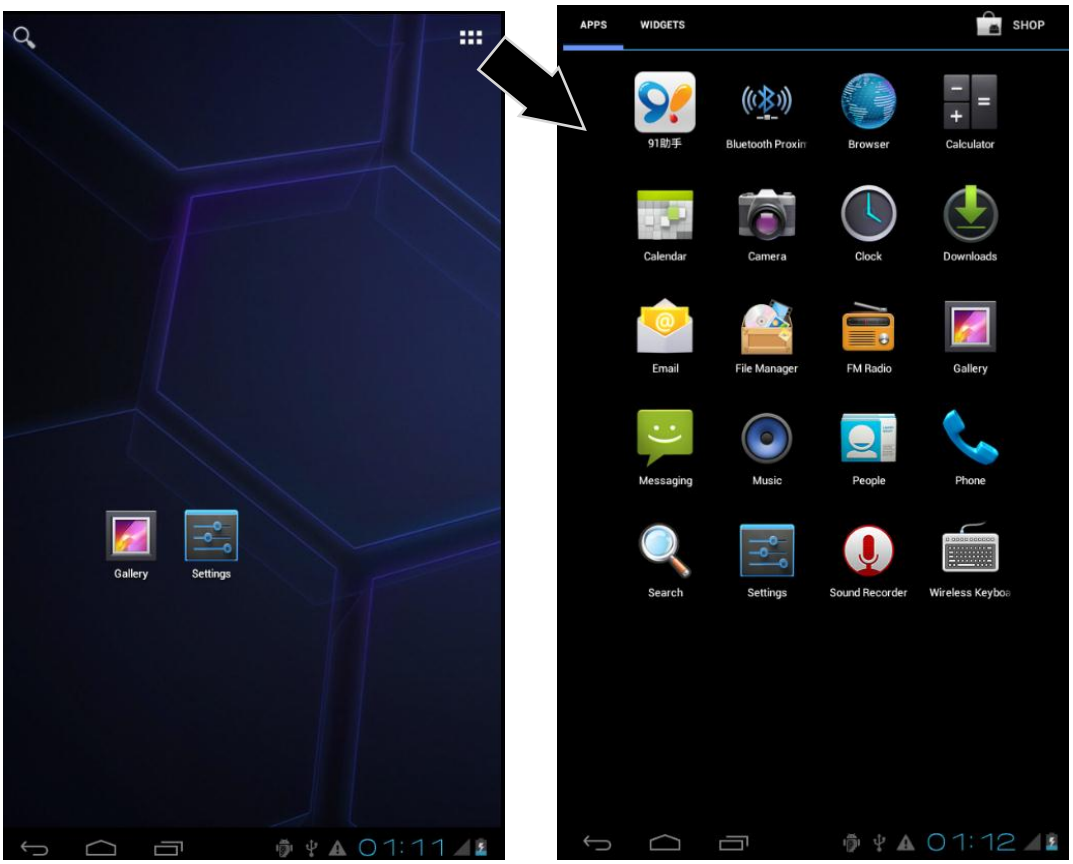


Si quiere borrar un icono mantenga pulsado sobre un icono y arrastrelo hasta 

## Ajustes Fondo de pantalla

Mantenga pulsado sobre un espacio vacio de la pantalla para que aparesca el menu de fondo de pantalla.  Luego puede elejir y establecer un nuevo fondo. Pulse "establecer" para cambiarlo.

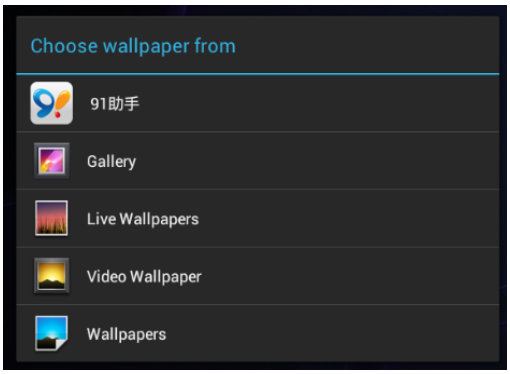


*Menú fondo de pantalla.*

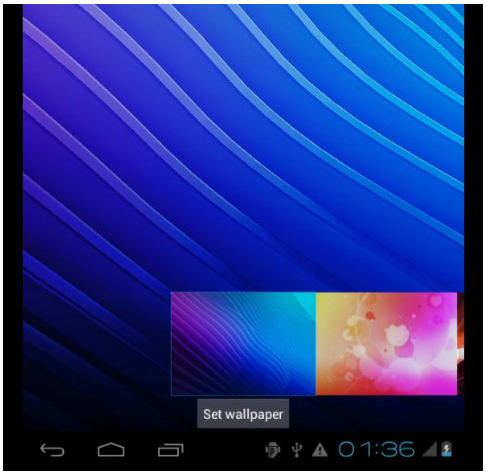


*Selección fondo de pantalla.*

## Iconos pequeños

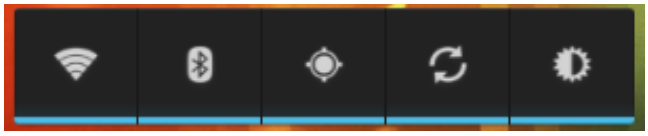

Wi-Fi •  Bluetooth • GPS • Sincronización • Brillo